

Configurare

Impostazione di temperature in modalità “Manuale”


Domanda:

Posso configurare l'impostazione di temperatura in modalità Manuale su MyChron 5/5S?

Risposta:

Si è possibile configurare questa impostazione solamente sul MyChron5S.

Per potere configurare l'impostazione di temperatura in modalità manuale, bisogna accedere al menu principale del dispositivo – Impostazione Sistema – Impostazione Temperature.

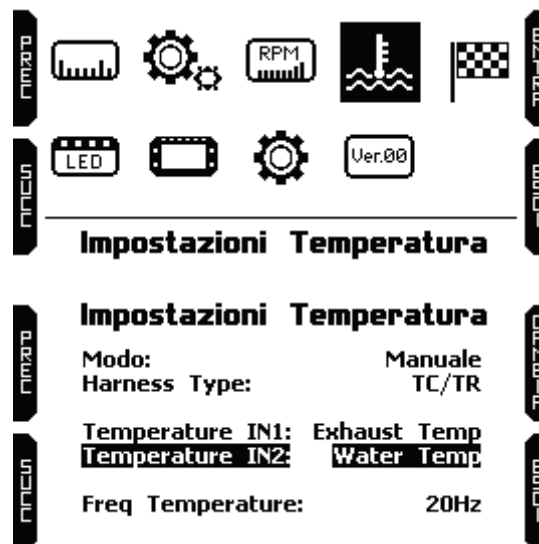

Harness Type: indicare la prolunga dei sensori collegati al MyChron5S, potrebbe essere:

- **TC/TR** Termocoppia – Termoresistenza
- **TR/TR** Termoresistenza – Termoresistenza
- **TC/TC** Termocoppia – Termocoppia

Temperature IN1/IN2: configurare i due sensori inserendo le etichette corrette.



Configurare

Nota: Nel caso in cui si configuri l'impostazione con il cablaggio TC/TR, ricordiamo ai nostri utenti che è obbligatorio inserire nel primo ingresso Exhaust Temp e nel secondo Water Temp, come mostrato nell'immagine sottostante:

