


Kit AiM Solo/SoloDL per BMW S 1000 RR


Guida all'installazione

Fig. 1/6

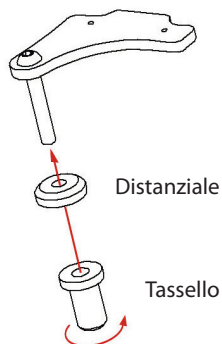


Avvitare il tassello di gomma sul bullone inserendo il distanziale

Fig. 2/6

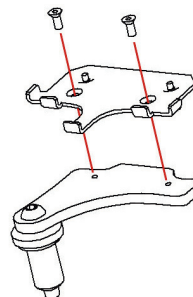


Fissare la piastra del Solo alla piastra adattatrice per BMW con le due viti svasate

Fig. 3/6

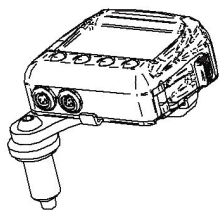


Agganciare Solo alla sua staffa

Fig. 4/6

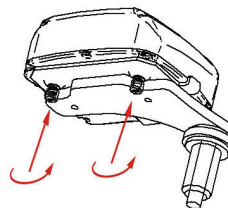


Fissare Solo alla sua staffa utilizzando le viti già inserite sul retro della stessa

Fig. 5/6

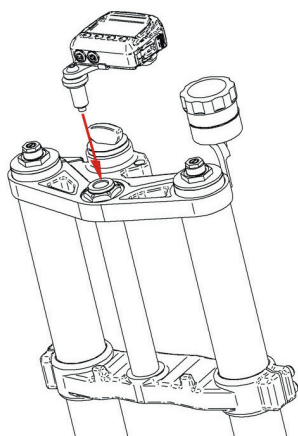

Inserire il tassello nel perno dello sterzo fino a che il distanziale va in battuta sul perno

Fig. 6/6

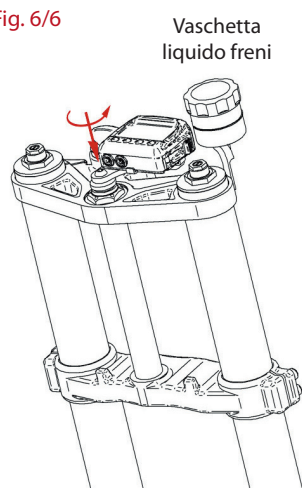

Avvitare la vite centrale sul perno in modo che questo faccia presa e sia ben saldo
Se necessario, allentare e riposizionare, spostandola leggermente, la vaschetta liquido freni

